

Fig.A

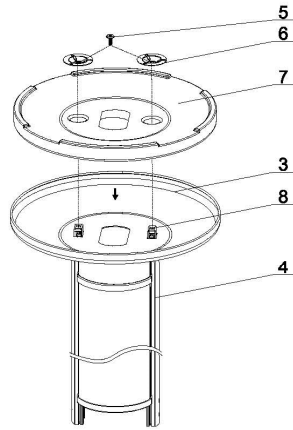


Fig.B

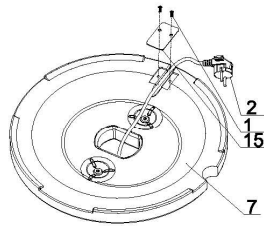


Fig.C


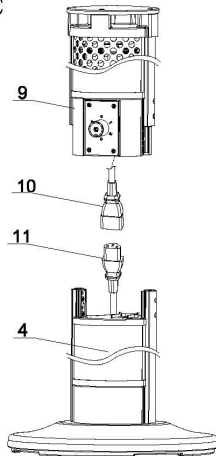


Fig.D

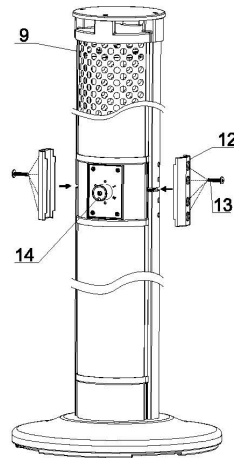

Lista componentelor

| Nr. | Nume componente | Nr. | Nume componente |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 1 | Surub M4*28 | 9 | Corp superior |
| 2 | Stecher | 10 | Conector extins |
| 3 | Capac baza | 11 | Stecher (extins) |
| 4 | Corp inferior | 12 | Placa comuna |
| 5 | Surub M6*20 | 13 | Surub M6*27 |
| 6 | Saiba | 14 | Buton pornire/oprire |
| 7 | Baza | 15 | Clema cablu |
| 8 | Support baza | | |

Lista de verificare a accesoriilor:

| Nume accesoriu | Cantitate | Nume accesoriu | Cantitate |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Cheie imbus | 1 | Surub M6*27 | 8 |
| Surub M6*20 | 2 | Surub M4*28 | 2 |
| Saiba | 2 | Clema cablu | 1 |
| Placa comuna | 2 | | |

SH20140H-2

Manual instructiuni

Precautii in utilizare:

- Copiiiilor cu varste intre 3 si 8 ani li se permite sa porneasca si/sau sa opreasca aparatul sub supraveghere numai daca aparatul a fost pozitionat si instalat in modul de functionare normal si daca au primit instructiuni in ceea ce priveste utilizarea in siguranta a aparatului si eventualele pericole.
Li se interzice copiilor cu varste intre 3 si 8 ani punerea in functiune, reglarea si curatarea aparatului, cat si desfasurarea operatiunilor de mentenanta
ATENTIE!
Anumite parti componente ale acestui produs pot avea temperature mari si pot cauza arsuri. Trebuie acordata atentie sporita in prezenta copiilor si a persoanelor vulnerabile
- Radiatorul nu va fi amplasat imediat sub priza
- Nu utilizati acest radiator cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt aparat care sa porneasca aparatul in mod automat-exista riscul de a se produce incendii daca radiatorul este acoperit sau pozitionat incorect
- Nu utilizati acest radiator in vecinatatea cazii de baie, a dusului sau a piscinei
- Nu pozitionati acest aparat in apropierea draperiilor si/sau a altor obiecte inflamabile. In caz contrar, exista pericol de ardere
- Nu acoperiti aparatul in timpul functionarii si imediat dupa ce a fost oprit
- Nu folositi cablul de alimentare pentru a infasura aparatul
- Nu folositi acest aparat in locuri cu substante caustice si/sau cu compusi organici volatili in aer e.g. praf, abur, gaz, etc

9. Nu folositi acest aparat pentru a usca haine si prosoape
10. Nu folositi acest aparat ca sursa de caldura in sauna
11. Nu folositi acest aparat ca sursa de incalzire a camerei sau pentru retentie de caldura
12. Nu folositi acest aparat pentru a inlocui inmultirea si cresterea animalelor
13. Nu folositi acest aparat ca parte componenta a sistemului de incalzire
14. Nu introduceti aparatul in apa in timpul curatarii
15. **Acest aparat trebuie sa fie pozitionat la o distanta de cel putin 150cm fata de perete**
16. **Acest aparat trebuie sa fie pozitionat in siguranta pe o suprafata orizontala plata**
17. Acest aparat atinge temperaturi ridicate in timpul functionarii. Isi mentine temperatura ridicata o perioada scurta dupa oprire. Se pot produce accidente daca aparatul este atins in aceasta perioada
18. Acest aparat trebuie utilizat cu grija, evitand vibratiile sau lovirea
19. In timpul functionarii unitatea trebuie sa fie impamantata corespunzator
20. In eventualitatea reparatiilor, acestea trebuie efectuate de catre un specialist
21. Daca cablul de alimentare se deterioreaza trebuie sa fie inlocuit de producator, de reprezentantul local sau de catre un specialist pentru a evita pericolele
22. In timpul asamblarii pastrati distanta fata de orice panou sau material inflamabil
23. Acest aparat nu este destinat persoanelor (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale si mentale reduse sau care nu au experienta si cunostinte cu exceptia situatiei in care sunt supravegheati sau instruiti in ceea ce priveste utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta acestora
24. Aceasta unitate este destinata exclusiv consumului casnic. Nu este permisa utilizarea pe santier, in sera, in hambar sau in grajd unde exista praf inflamabil
25. Capatul unitatii atinge temperaturi ridicate in timpul functionarii. Deconectati aparatul si asteptati pana se raceste inainte de curatare
26. Aparatul trebuie sa fie conectat la priza vizibila si usor de accesat

ATENTIE:

Acest radiator nu este echipat cu dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu folositi acest radiator in camera de dimensiuni mici unde sunt persoane care nu pot evacua incalzirea prin mijloace proprii, cu exceptia situatiilor in care supravegherea constanta este asigurata

Inainte de utilizare

1. Desfaceti cutia. Scoateti pachetul de accesorii din cutie, impreuna cu corpul principal al radiatorului. Asigurati-va ca toate accesoriile listate in 'Lista de verificare a accesoriilor' sunt incluse in pachet. Daca observati ca lipsesc parti componente, cereti comerciantului partile lipsa
2. Pregatiti o surublenita in cruce
3. Cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de montare si folosire. Pastrati acest manual de instructiuni intr-un loc sigur pentru eventuala reutilizare

Instalare:

1. Despachetati si scoateti corpul inferior si corpul superior
2. Intoarceti corpul inferior cu susul in jos (Fig. A). Fixati capacul bazei pe cutia de control inferioara si treceti stecherul (#2) si cablul de alimentare prin orificiile din centrul capacului bazei (#3) si ale bazei (#7). Apoi glisati capacul bazei (#3), baza (#7) si saiba (#6) pe suportul bazei (#8)
3. Fixati saiba (#6), baza (#7), capacul bazei (#3) si suportul bazei (#8) cu ajutorul surubului M6*20 (#5). Prindeti cablul de alimentare cu ajutorul clemei (#15) si fixate pe baza (#7) cu ajutorul surubului (#1) (Fig B)

4. Asezati corpul inferior in pozitie verticala (Fig. C). Pozitionati corpul superior deasupra corpului inferior. Inserati stecherul din corpul inferior in conectorul extins din corpul superior. Fixati corpul superior si corpul inferior folosind placile comune si suruburi M6*27 (Fig.D).

Utilizare:

1. Conectati unitatea la priza. Asigurati-va ca alimentarea la retea este corespunzatoare
2. Rotiti butonul pana ajunge la "I". In acest caz un element de incalzire functioneaza la jumatatea capacitatii de incalzire a aparatului. Rotiti butonul pana ajunge la "II". In acest caz ambii elementii de incalzire functioneaza la intreaga capacitate de incalzire a aparatului. Rotiti butonul pana ajunge la "0" pentru a opri aparatul

Reciclarea aparatelor de uz caznic si a bateriilor



Dupa implementarea Directivei europene 2002/96/EU in sistemul legislative national, urmatoarele se aplica:

Bunurile electrice si electronice nu vor fi aruncate impreuna cu deseurile domestic. Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze aparatele electrice si electronice, la finalul duratei lor de viata, punctelor publice de colectare ce au fost stabilite pentru acest scop sau ca punct de vanzare.

Detalii in privinta acestui aspect sunt explicate de catre legea nationala a fiecarei tari.

Prezenta acestui simbol pe produs, pe manualul de instructiuni sau pe ambalaj indica faptul ca acel produs se supune acestor reguli.

Prin intermediul reciclarii, a re folosirii materialelor sau prin gasirea noilor modalitati de folosire a echipamentelor vechi, contribuiti la protejarea mediului inconjurator.

Curatare:

Deconectati unitatea inainte de curatare. Este de recomandat sa fie curatat cu ajutorul unei carpe umede. Nu folositi apa in exces.

Importator: Barbato Trade srl

Telefon: 0727 515 515